



JAK OPRAWIĆ OBRAZ W RAMĘ?


Potrzebne będą: taker, nożyczki lub nożyk, płótno (możesz kupić gotowy zestaw)

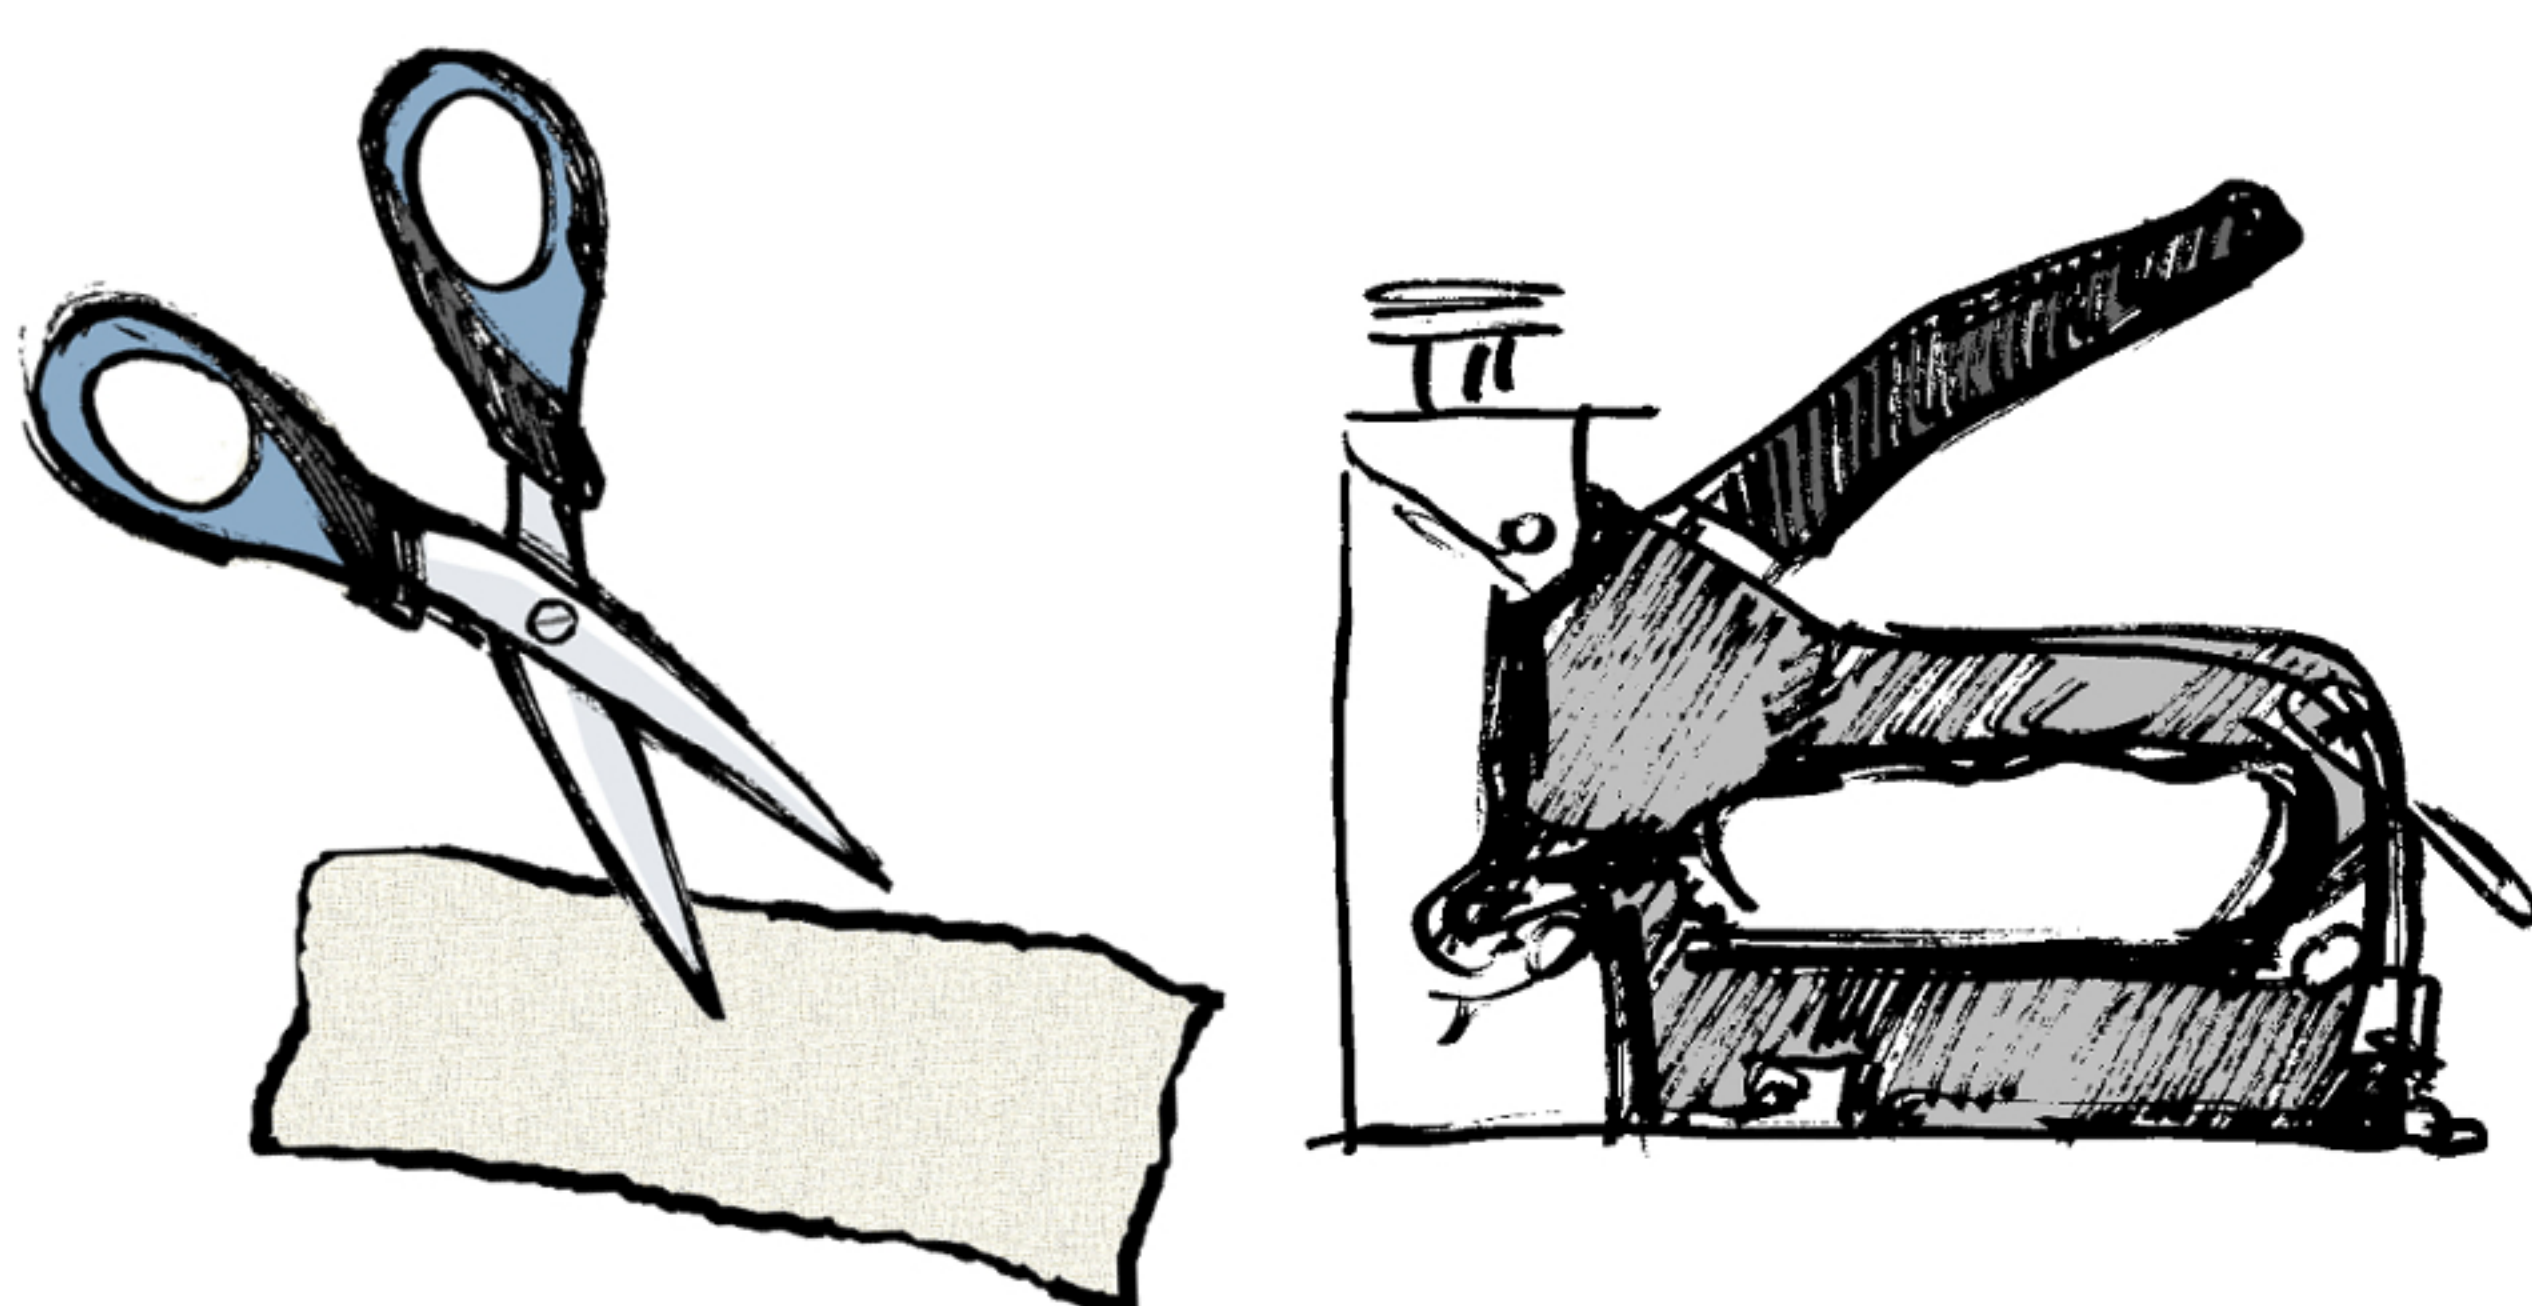


1. Przygotuj kawałki płótna o wymiarach ok 4cm x 10cm

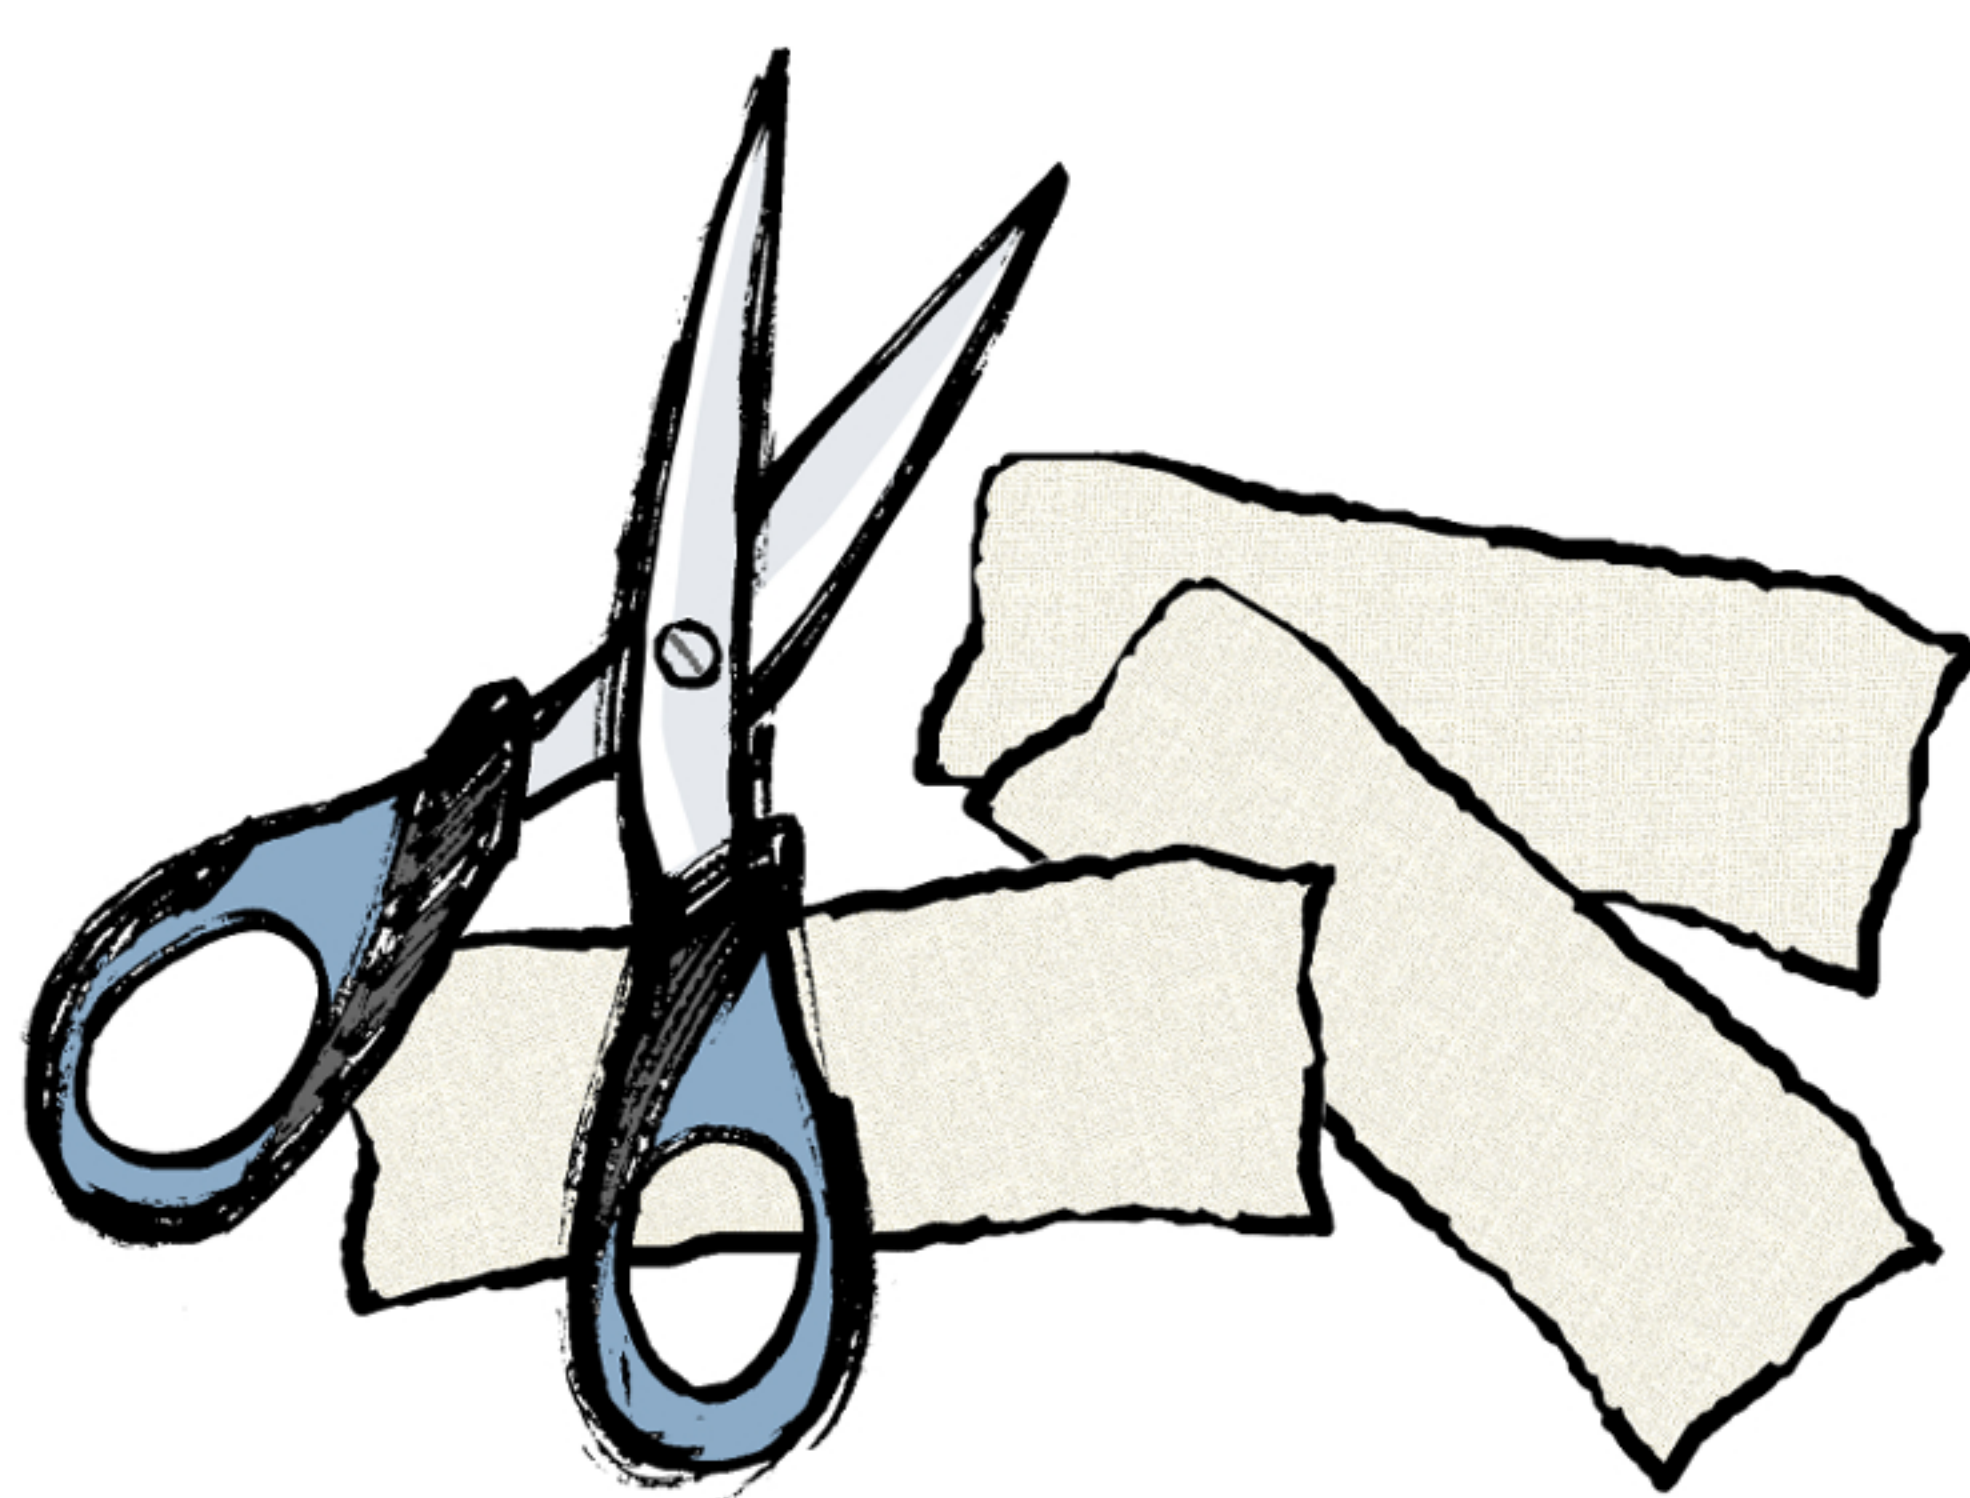

2. Za pomocą takera przymocuj płóciennie paski do felca ramy. Użyj tyle pasków ile uważasz za potrzebne. Minimum jeden pasek na bok lub więcej przy większych formatach.

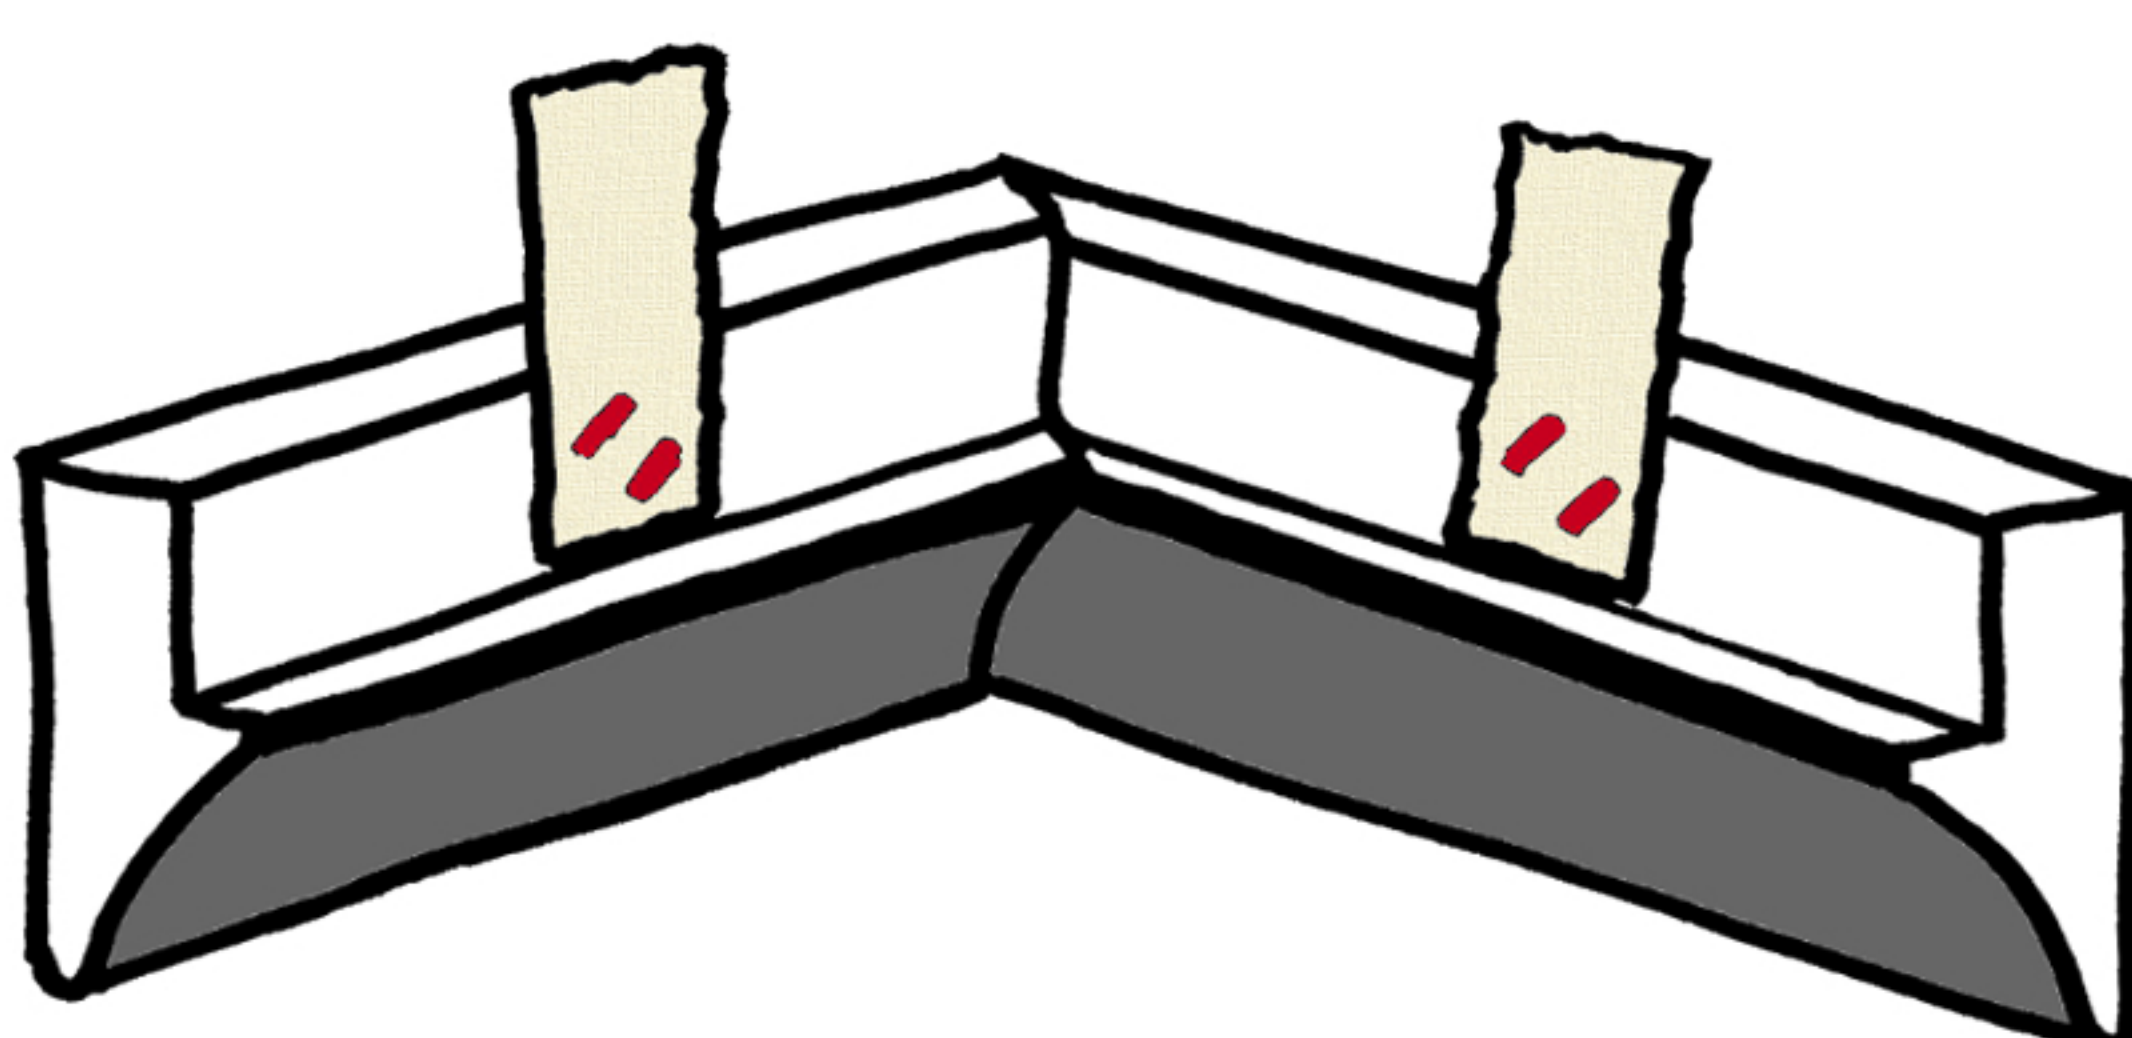

3. Podobrazie umieść w ramie.

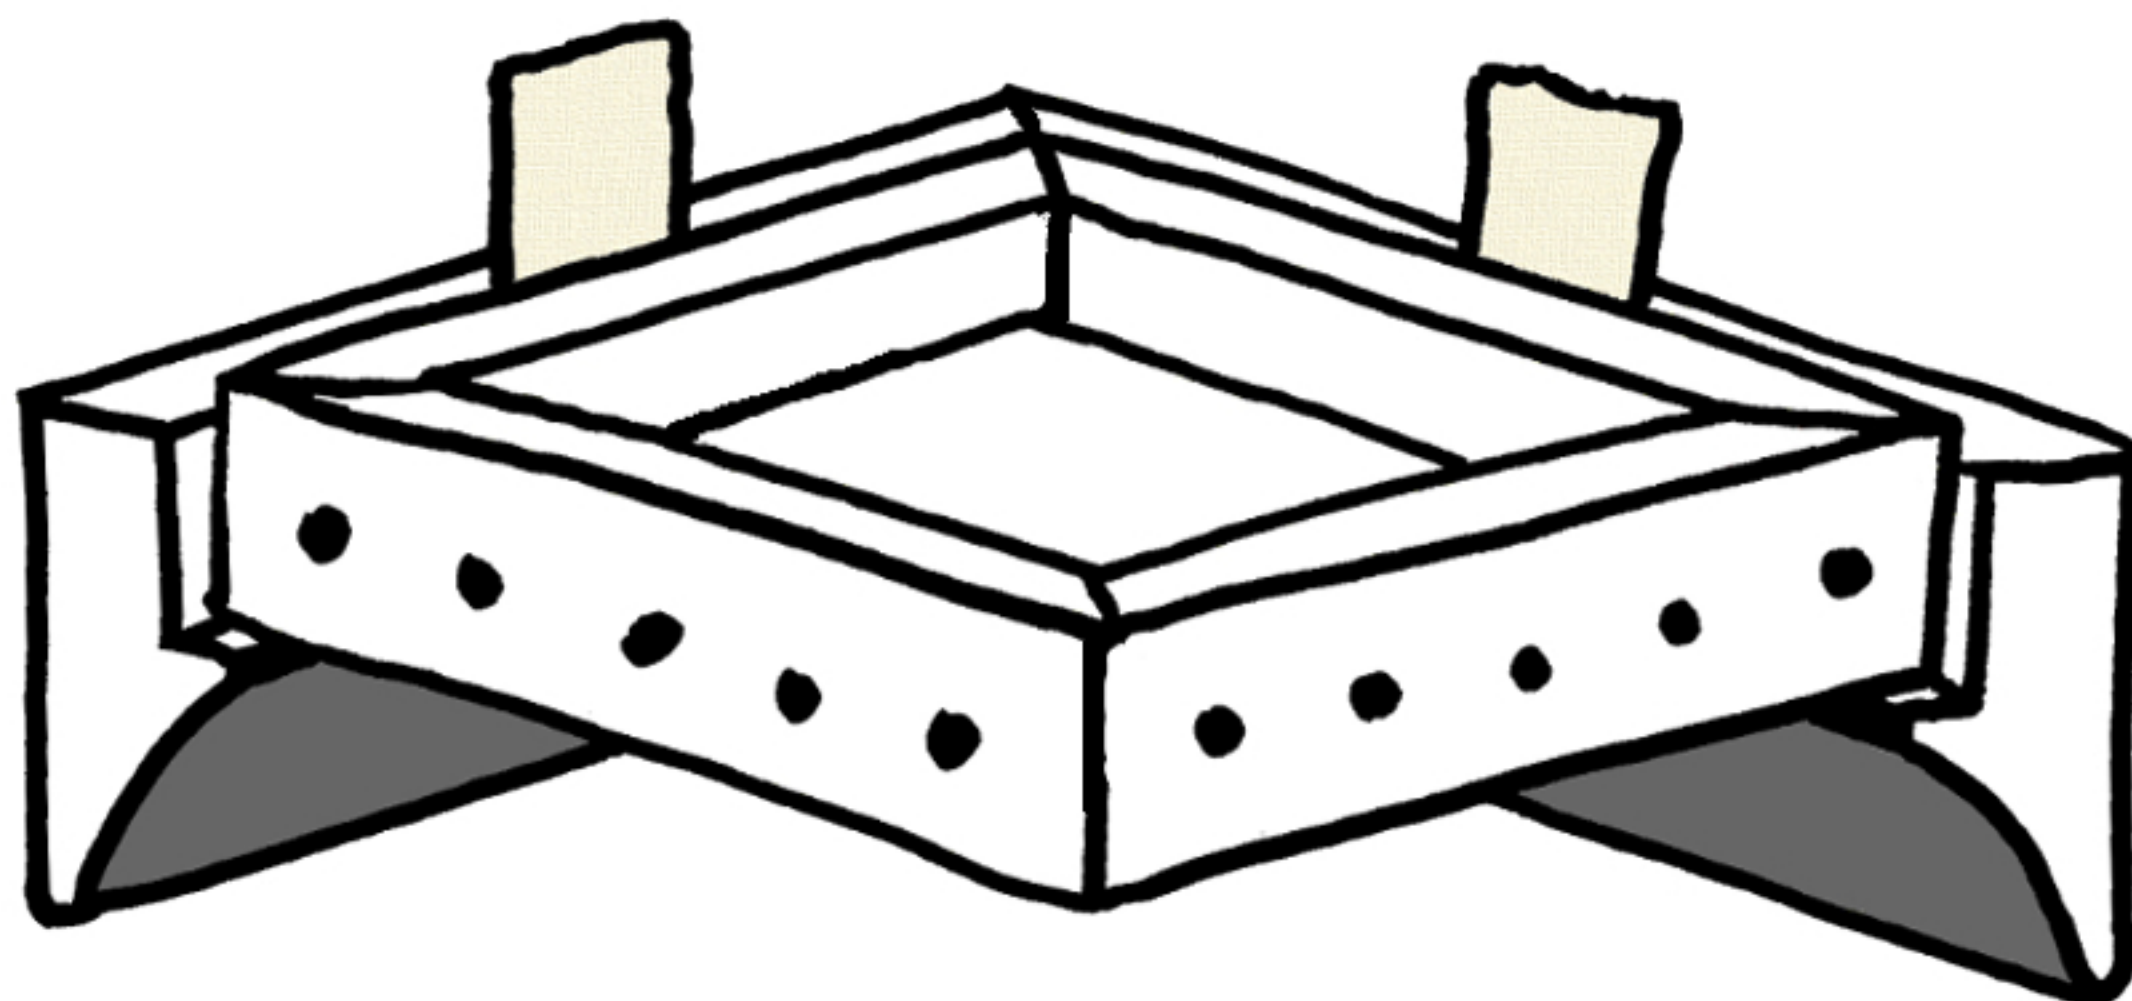

4. Za pomocą takera przymocuj płóciennie paski do tylnej części podobrazia. Gotowe!

